

AFTERGLOW® LVL 1


WIRED COMMUNICATOR

ENGLISH


USER
MANUAL

WHAT'S IN THE BOX

ENGLISH

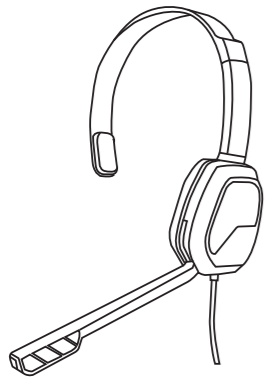

AFTERGLOW LVL 1
COMMUNICATOR

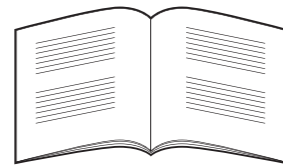


USER'S GUIDE

HEADSET OVERVIEW

ENGLISH



1. 30MM ON-EAR CUSHION
2. FLEXIBLE MICROPHONE BOOM
3. NOISE-CANCELLING MICROPHONE
4. ADJUSTABLE HEADBAND
5. VOLUME ADJUSTING DIAL
6. MICROPHONE MUTE SWITCH

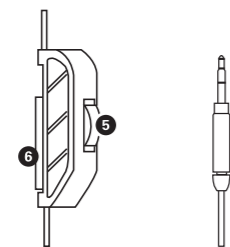


SET UP: XBOX ONE®

ENGLISH

1. Check the base of your Xbox One wireless Controller first to make sure your controller has a 3.5mm port for audio. If it does not, you will need to purchase a separate headset adapter (see "troubleshooting" for details).
2. Plug the communicator's 3.5mm aux jack into the base of your Xbox One Wireless Controller.
3. Check your audio settings to ensure your communicator is selected as the assigned audio device.

Select "Settings" > select "All Settings" > select "Display & sound" > select "Volume" and adjust to your preference.

Select "Chat Mixer" to adjust according to your preference.

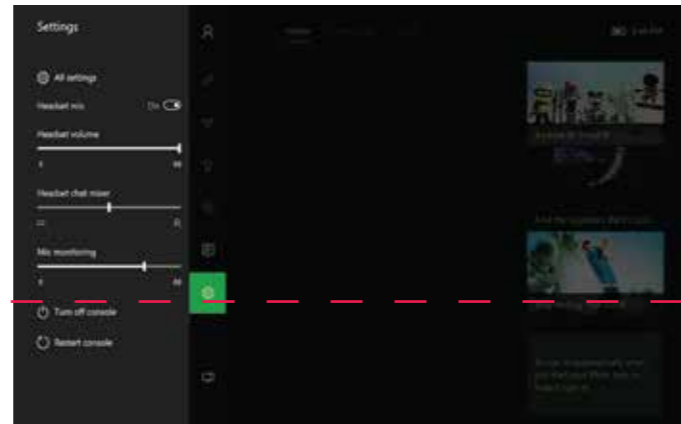

NOTE: You can mute and unmute your microphone using the switch located on the in-line controls. The orange indicator on the switch indicates that your headset's microphone is muted.

TROUBLESHOOTING

ENGLISH

I CANNOT HEAR OTHERS:

- Make sure your communicator is securely connected to the Xbox One Wireless controller's aux port at the base of the controller
- Make sure your volume is increased to an audible level on the headset's in-line controls
- Make sure your volume is increased to an audible level in the Xbox One's console settings

OTHERS CANNOT HEAR ME:


- Make sure your communicator is not muted – check the mute switch on the in-line controls
- Make sure you are speaking clearly into the microphone and the microphone is adjusted at a good level near your mouth.

HEADSET OVERVIEW

ENGLISH



1. 30MM ON-EAR CUSHION
2. FLEXIBLE MICROPHONE BOOM
3. NOISE-CANCELLING MICROPHONE
4. ADJUSTABLE HEADBAND
5. VOLUME ADJUSTING DIAL
6. MICROPHONE MUTE SWITCH

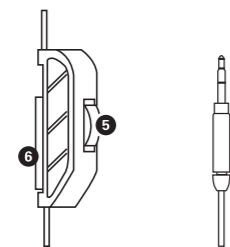

AFTERGLOW® LVL 1

COMMUNICATEUR FILAIRE

FRANÇAIS


GUIDE DE
L'UTILISATEUR

CONTENU DE LA BOÎTE

FRANÇAIS



COMMUNICATEUR
AFTERGLOW LVL 1

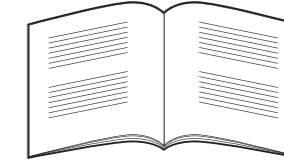


GUIDE DE L'UTILISATEUR

PRÉSENTATION DU CASQUE-MICRO

FRANÇAIS



1. COUSSINET DE 30 MM
2. MICROPHONE FLEXIBLE
3. MICROPHONE AVEC SUPPRESSION DES BRUITS AMBIANTS
4. BANDEAU AJUSTABLE
5. BOUTON DE VOLUME
6. BOUTON DE SOURDINE POUR MICROPHONE

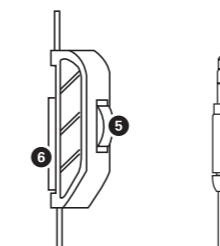


INSTALLATION: XBOX ONE®

FRANÇAIS

1. Commencez par vérifier la base de votre manette sans fil Xbox One pour vous assurer qu'elle dispose d'un port de 3,5 mm pour l'audio. Si ce n'est pas le cas, vous devrez acheter un adaptateur de casque en plus (voir « Dépannage » pour en savoir plus).
2. Branchez la fiche Aux de 3,5 mm du communicateur sur la base de votre manette sans fil Xbox One.
3. Vérifiez vos paramètres audio afin de vous assurer que votre communicateur soit bien sélectionné en tant que périphérique audio.

Sélectionnez « Paramètres » > sélectionnez « Tous les paramètres » > sélectionnez « Affichage et son » > sélectionnez « Volume » puis ajustez selon vos préférences. Sélectionnez « Mélangeur de tchat » pour ajuster selon vos préférences.

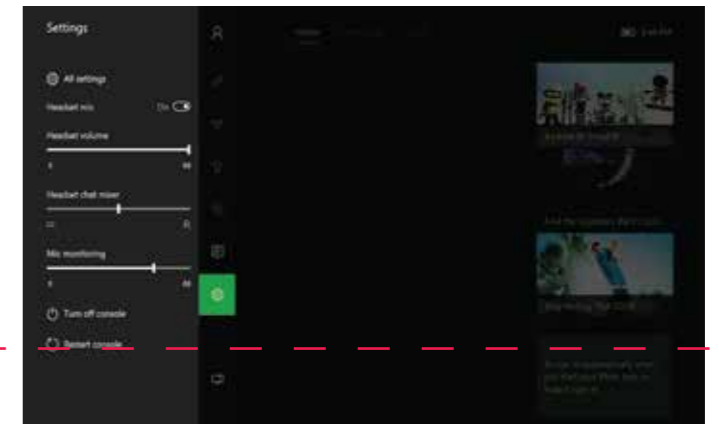

REMARQUE: Vous pouvez activer et désactiver la sourdine du microphone à l'aide de l'interrupteur situé sur les commandes intégrées. Le voyant orange sur l'interrupteur indique que votre microphone est en sourdine.

DÉPANNAGE

FRANÇAIS

JE N'ENTENDS PAS LES AUTRES JOUEURS :

- Assurez-vous que le communicateur soit bien branché sur le port Aux de la manette sans fil Xbox One (c.-à-d., à sa base).
- Assurez-vous que le volume soit bien réglé à un niveau audible sur les commandes intégrées.
- Assurez-vous que le volume soit bien réglé à un niveau audible dans les paramètres de la Xbox One

LES AUTRES NE PEUVENT PAS M'ENTENDRE :

- Assurez-vous que votre communicateur ne soit pas en sourdine – vérifiez l'interrupteur de la sourdine sur les commandes intégrées
- Assurez-vous de parler clairement dans le microphone, et que le microphone soit bien ajusté au niveau de votre bouche.

AFTERGLOW® LVL 1

COMUNICADOR CON CABLE

ESPAÑOL


MANUAL
DEL USUARIO

CONTENIDO DE LA CAJA

ESPAÑOL



COMUNICADOR
AFTERGLOW LVL 1

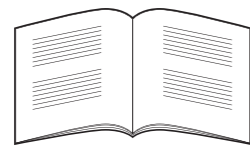


GUÍA DEL USUARIO

DESCRIPCIÓN DEL AURICULAR

ESPAÑOL



1. ALMOHADILLA PARA LA OREJA DE 30 MM
2. BRAZO DEL MICRÓFONO FLEXIBLE
3. MICRÓFONO CON CANCELACIÓN DE RUIDO
4. DIADEMA AJUSTABLE
5. DIAL DE AJUSTE DE VOLUMEN
6. INTERRUPTOR PARA SILENCIAR EL MICRÓFONO

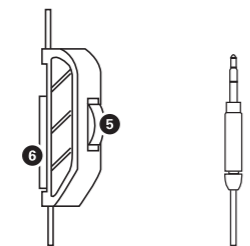


CONFIGURACIÓN: XBOX ONE®

ESPAÑOL

1. Compruebe la base del controlador inalámbrico de su Xbox One primero para asegurarse de que el controlador tiene un puerto de 3.5 mm para el audio. Si no lo hace, tendrá que comprar un adaptador de auriculares independiente (ver "Solución de problemas" para más detalles).
2. Conecte el enchufe aux de 3.5 mm del comunicador en la base del mando inalámbrico de su Xbox One.
3. Compruebe la configuración de audio para asegurarse de que su comunicador es seleccionado como el dispositivo de audio asignado.

Seleccione "Configuración" > seleccione "Todos los ajustes" > seleccione "Pantalla y sonido" > seleccione "Volumen" y ajuste de acuerdo a sus preferencias. Seleccione "Mezclador de chat" para ajustar de acuerdo a sus preferencias.

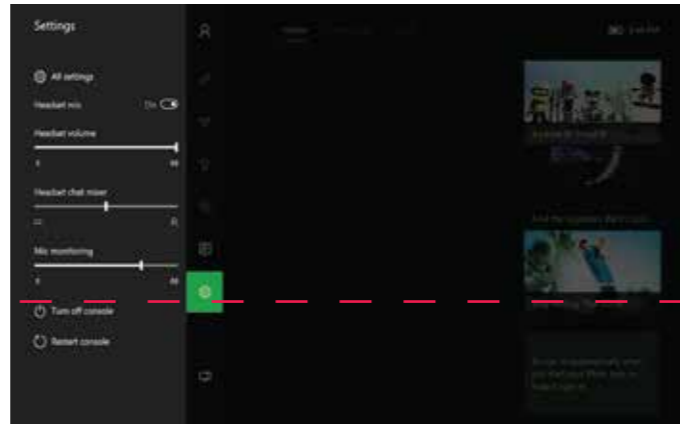

NOTA: Puede activar y desactivar el micrófono mediante el interruptor situado en los controles en línea. El indicador de color naranja en el interruptor indica que el micrófono del auricular está silenciado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ESPAÑOL

NO PUEDO ESCUCHAR A OTROS:

- Asegúrese de que el comunicador está conectado firmemente al puerto aux del controlador inalámbrico de la Xbox One en la base del controlador
- Asegúrese de que su volumen se incrementa a un nivel audible en los controles del auricular en línea
- Asegúrese de que su volumen se incrementa a un nivel audible en la configuración de la consola de la Xbox One

OTRAS PERSONAS NO PUEDEN ESCUCHARME:

- Asegúrese de que el comunicador no está silenciado: compruebe que el interruptor está silenciado en los controles en línea
- Asegúrese de que usted está hablando claramente en el micrófono y el micrófono se ajusta a un buen nivel cerca de la boca.



CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Labeling requirements

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Canada, Industry Canada (IC) Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has also been evaluated and shown compliant with the IC RF Exposure limits under portable exposure conditions. (antennas are less than 20 cm of a person's body).

Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-210.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a également été évalué et démontré conforme aux limites d'exposition aux RF d'IC dans des conditions d'exposition à des appareils portables. (les antennes sont moins de 20 cm du corps d'une personne).

pdp®

PERFORMANCE DESIGNED PRODUCTS®

1840 East 27th Street
Vernon, CA 90058 USA
Ph: 800-331-3844
(U.S.A. only)

Siena Court, Broadway
Maidenhead SL6 1NJ, U.K.

www.pdp.com

2 year limited warranty. See www.pdp.com for details.

Garantie limitée de 2 ans. Voir www.pdp.com pour plus de détails.

©2016 Performance Designed Products LLC. Performance Designed Products, PDP, Afterglow, LVL and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Performance Designed Products, LLC. All rights reserved.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

048-040 / 048-040-EU / 048-040-AU / 048-040-NA-WH / 048-040-EU-WH / 048-040-AU-WH : Afterglow LVL 1 Headset

