

AFTERGLOW

LVL 6+ HAPTIC GAMING HEADSET CASQUE DE JEU HAPTIQUE

WORKS WITH
FONCTIONNE AVEC
UNIVERSAL


User's Guide Guide De L'utilisateur

Don't return this product to the store.
Ne retournez pas ce produit au magasin.


ENG Limited Warranty Information Inside
FRA Information sur la Garantie limitée à l'intérieur
ESP Información sobre la Garantía Limitada en el interior
DEU Informationen zur eingeschränkten Garantie beiliegend
ITA Informazioni sulla garanzia limitata all'interno
POR Informações sobre a garantia limitada no interior
SWE Begränsat garantitidning inbegripet
DAN Information om begrænset garanti indeni
MAG Korlátozott garanciáról szóló információk belül
POL Wewnątrz znajduje się informacja o ograniczonej gwarancji



WHAT'S IN THE BOX

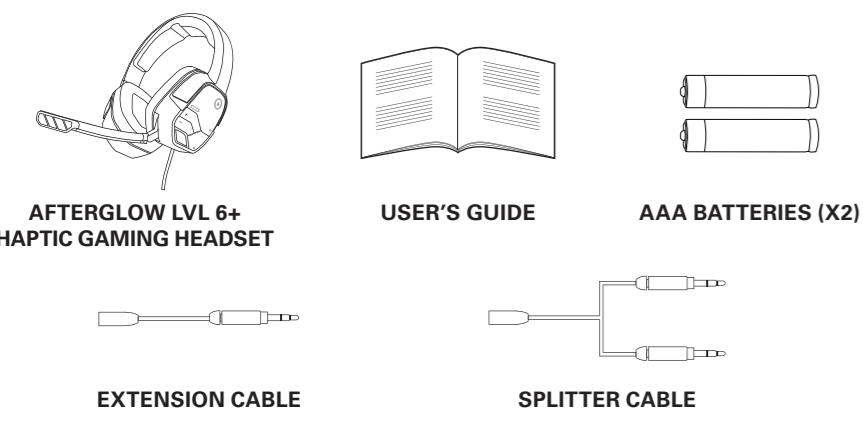

HEADSET OVERVIEW

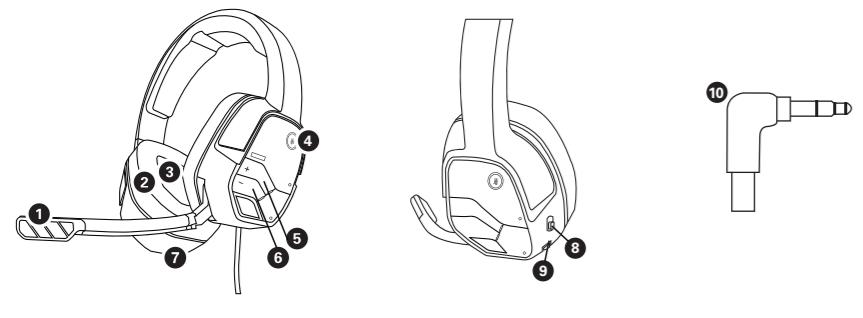

EAR CUP CONTROLLER OVERVIEW

ENGLISH - 3

- **MUTE:** Press the button once to mute/un-mute the microphone.
- **VOLUME UP:** Press to increase the master volume.
- **VOLUME DOWN:** Press to decrease the master volume.
- **ACTIVE MODE SWITCH ON/OFF:** Will put the headset in active mode for Amplifier, LED lights and Haptic Boost feature.
- **DIAL POTENTIOMETER:** Will increase/decrease the intensity of the Haptic Boost effect.

PRODUCT INDICATORS

ENGLISH - 4

The functions of the controls on the back of the left ear cup indicate the following:

- **Active Mode ON:** Amplifier, LEDs and Haptic Boost features are turned ON
- **Active Mode OFF:** The headset works passively
- **Δ:** Haptic feedback level adjustment

SET UP: PLAYSTATION® 4

ENGLISH - 5


1. Plug the headset's 3.5mm audio plug into the AUX port at the base of your PS4 controller.
2. Check your audio settings to ensure that your LVL 6+ headset is selected.
 - a. From the PS4 home menu, go to "Settings" > select "Devices" > select "Audio Devices".
 - b. Verify "PlayStation® 4 Output Device" shows "Headset Connected to Controller".
 - c. You can now make changes to your Microphone Level, Volume Control, and Output to Headphones.




SET UP: XBOX ONE*

ENGLISH - 6


1. Check the base of your Xbox One wireless controller to ensure your controller has a 3.5mm AUX port for audio. If it does not, you will need to use a separate Xbox One headset adapter. Afterglow Headset Adapter sold separately at pdp.com
2. Insert the headset's 3.5mm audio plug into the AUX port located at the controller's base.
3. Check your audio settings to ensure your LVL 6+ headset is selected as the assigned audio source.
4. Use the "Menu" button on your Xbox One controller to open the console menu > select "Settings." You can now adjust the Headset Volume, Headset Chat Mixer, and Mic Monitoring.

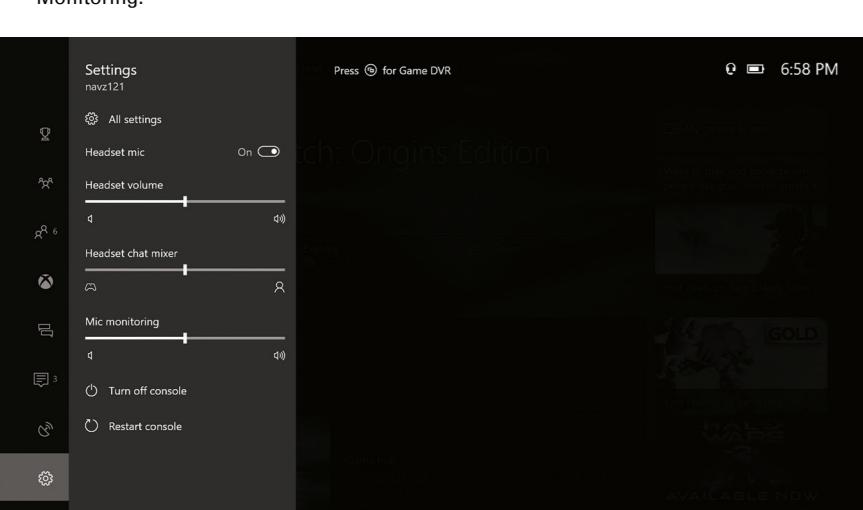


SET UP: PC

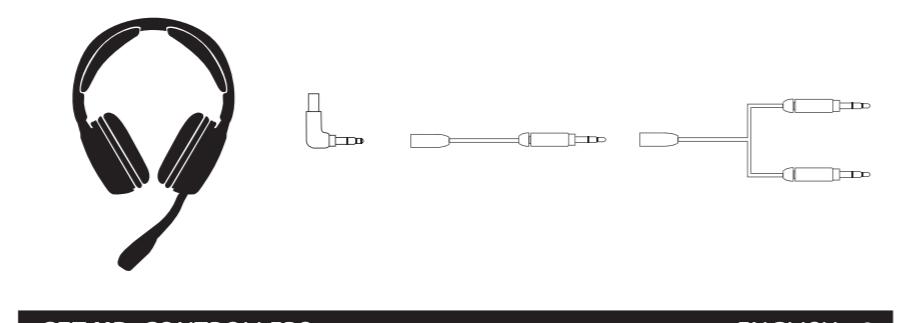

SET UP: CONTROLLERS

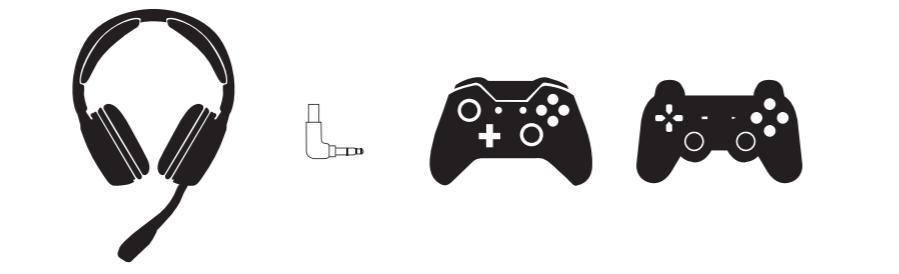

SET UP: MOBILE DEVICES

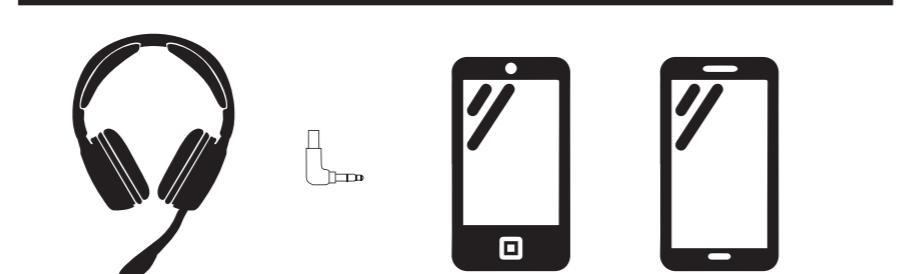

TROUBLESHOOTING

ENGLISH - 10

I CANNOT HEAR GAME SOUND FROM MY HEADSET:

- Make sure the LVL 6+ headset is securely connected to the console controller's aux port at the base of the controller.
- Make sure your volume is increased to an audible level on the headset's ear cup button.
- Make sure your volume is increased to an audible level in your console settings.


OTHERS CANNOT HEAR ME:

- Is your LVL 6+ headset muted? Check the mute button located on the top of the left ear cup.
- Are you speaking clearly into the microphone and is the microphone adjusted at a level near your mouth?
- If you are using an adaptor to your wireless controller, ensure the mute button is not pressed.
- If you have checked the connection of the headset audio jack and the controller?


NOTES:

- Replace the batteries if LEDs are turned off and no audio is transmitted; turn the switch to the OFF position to have your headset work passively.
- The battery life of the LVL 6+ headset provides up to 20 hours of continuous gameplay, depending on the type of game and volume level.

NOMENCLATURE

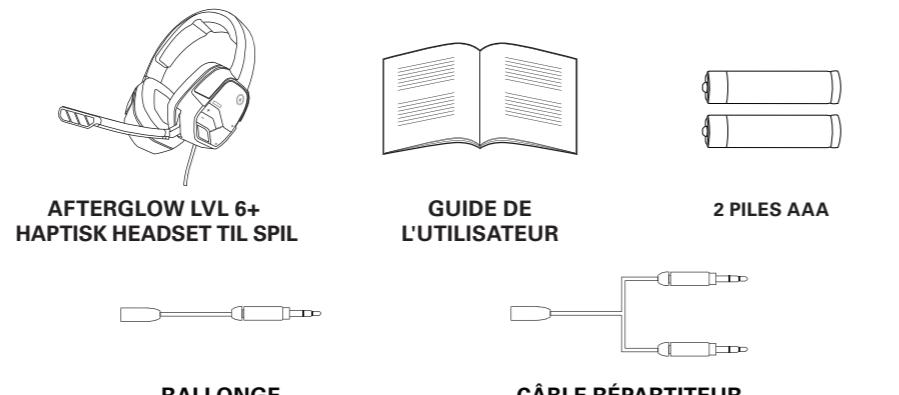

PRÉSENTATION DU CASQUE-MICRO

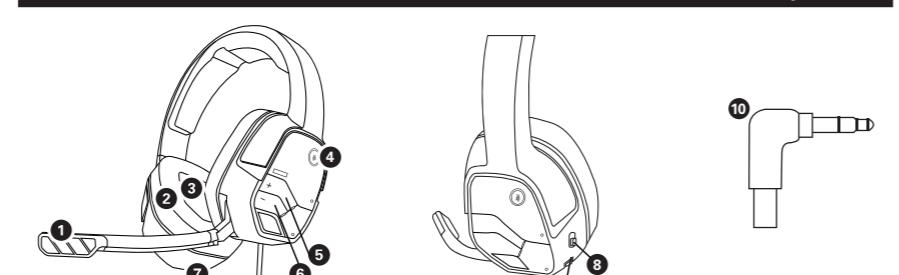

APERCU COMMANDE OREILLE

FRANÇAIS - 3

- **SOURDINE:** Appuyez sur le bouton une fois pour activer/désactiver la sourdine du microphone.
- **AUGMENTATION DU VOLUME:** Appuyez pour augmenter le volume principal.
- **REDUCTION DU VOLUME:** Appuyez pour réduire le volume principal.
- **INTERRUPTEUR DU MODE ACTIF:** Mettre votre casque en mode actif pour l'amplificateur, les voyants DEL et la fonctionnalité Haptic Boost.
- **POTENTIOMÈTRE:** Augmentera/diminue l'intensité de l'effet Haptic Boost.

INDICATEURS DU PRODUIT

FRANÇAIS - 4

Les fonctions des commandes situées au dos de la coque de gauche sont indiquées comme suit:

- **Mode actif ON:** Amplificateur, DEL et fonction Haptic Boost se ACTIVAN
- **Mode actif OFF:** Le casque fonctionne en mode passif
- **Δ:** Ajustement du niveau de retour tactil

INFORMACIÓN DEL CONTROLADOR DEL AURICULAR

ESPAÑOL - 3

- **SILENCIO:** Presione el botón una vez para silenciar/activar sonido del micrófono.
- **BUBBLE VOL:** Presione para subir el volumen general.
- **BARA VOL:** Presione para bajar el volumen general.
- **ACTIVAR MODO ACTIVO/DESACTIVADO:** Ponga el auricular en modo activo para el amplificador, las luces LED y la función Haptic Boost.
- **POTENCIÓMETRO DE DIAL:** Aumentará/diminiará la intensidad del efecto Haptic Boost.

INDICADORES DE PRODUCTO

ESPAÑOL - 4

Las funciones de los mandos en la parte trasera del auricular izquierdo indican lo siguiente:

- **Modo activo ON:** Las funciones de amplificador, LED y Haptic Boost se ACTIVAN
- **Modo activo OFF:** El auricular trabaja de forma pasiva
- **Δ:** Nivel de ajuste de respuesta haptica

CONFIGURACIÓN: PLAYSTATION® 4


ESPAÑOL - 5

1. Conecte la clavija de audio de 3,5 mm del auricular al puerto AUX de la base de su controlador de la PS4.
2. Compruebe la configuración de audio para asegurarse de que su auricular LVL 6+ está seleccionado.
 - a. Desde el menú de inicio de la PS4, vaya a "Configuración" > selección "Dispositivos" > selección "Dispositivos de audio".
 - b. Si "Controlador de entrada y de salida" se muestra "Auricular conectado al controlador".
 - c. Ahora puede hacer cambios al Nivel del micrófono, Control de volumen y Salida de auricular.

INSTALLATION: XBOX ONE*

FRANÇAIS - 6


1. Vérifiez la base de votre manette Xbox One sans fil pour vous assurer qu'elle a une prise audio de 3.5 mm AUX. Si ce n'est pas le cas, vous devrez utiliser un adaptateur indépendant pour casque d'écoute Xbox One. (L'adaptateur pour casque-micro Afterglow est vendu séparément sur pdp.com)
2. Insérez la prise audio de 3.5 mm du casque dans le port AUX situé sur la base de votre manette.
3. Vérifiez les paramètres audio pour vous assurer que le casque-micro LVL 6+ est sélectionné comme périphérique audio.
4. Appuyez sur le bouton « Menu » de votre manette Xbox One pour ouvrir le menu de la console, puis sélectionnez « Paramètres ». Vous pouvez maintenant ajuster le volume du casque, l'équilibre entre l'audio du jeu et le chat et le contrôle du microphone.

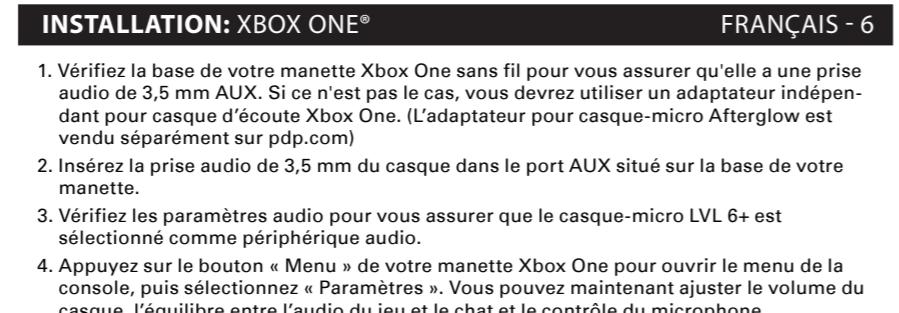


SET UP: PC




INSTALLATION: PC

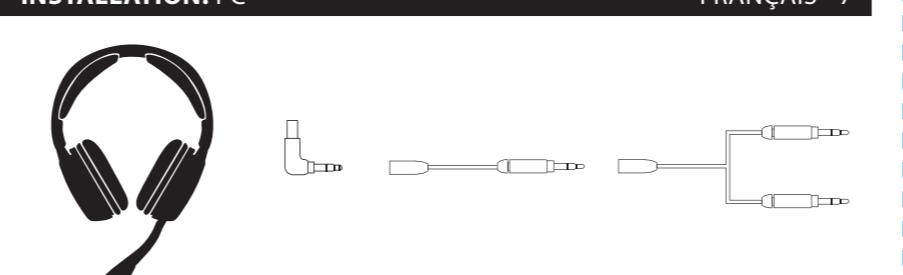

INSTALLATION: MANETTES

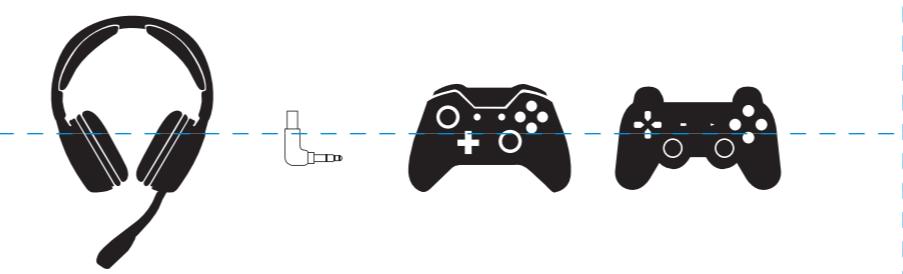

INSTALLATION: APPAREILS MOBILES

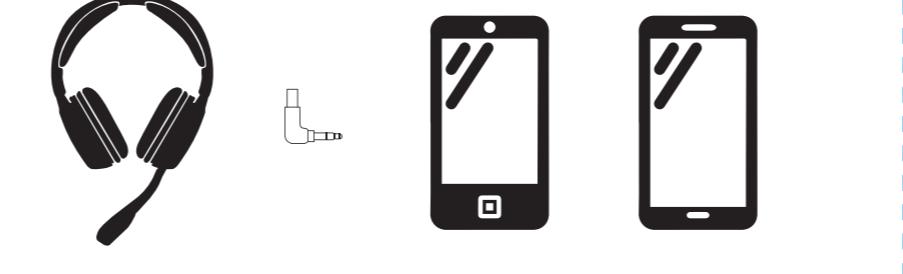

DÉPANNAGE

FRANÇAIS - 10

JE N'ENTENDS PAS LE SON DU JEU DANS MON CASQUE:

- Assurez-vous que votre casque LVL 6+ est bien connecté au port aux de la console se trouvant à la base de la manette.
- Assurez-vous que le volume est suffisamment haut à l'aide du bouton se trouvant sur la coque du casque.
- Assurez-vous que le volume est suffisamment élevé dans les paramètres de la console.


LES AUTRES NE PEUVENT PAS M'ENTENDRE:

- Votre casque est-il sourdine? Vérifiez le bouton de sourdine se trouvant en haut de la coque gauche.
- Assurez-vous de parler bien clairement dans le micro et que celui-ci n'est ni trop près ni trop loin de votre bouche?
- Si vous utilisez un adaptateur pour votre manette sans fil, assurez-vous que le bouton de sourdine n'est pas enfoncé.
- Vérifiez la connexion de la prise audio du casque et de la manette.

REMARQUES:

- Remplacez les piles si les DEL sont éteintes et aucun signal audio n'est transmis; mettez l'interrupteur sur la position OFF pour mettre votre casque en mode passif.
- Les piles du casque LVL 6+ ont une durée de vie de 20 heures en jeu continu, selon le type de jeu et le niveau du volume.

CONFIGURACIÓN: PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

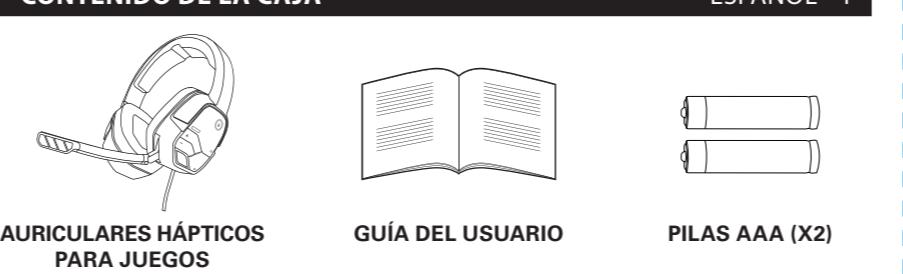

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ESPAÑOL - 10


NO PUEDO ESCUCHAR SONIDO DE JUEGO POR MI AURICULAR:

- Asegúrese de que su auricular LVL 6+ esté conectado de forma segura al puerto aux del controlador de la consola en la base de la consola.
- Asegúrese de que el volumen del botón del auricular está aumentado hasta un nivel audible.
- Asegúrese de que su volumen se incrementa a un nivel audible en la configuración de su consola.

OTRAS PERSONAS NO PUEDEN ESCUCHARME:

NOTAS:

CONTENIDO DE LA CAJA

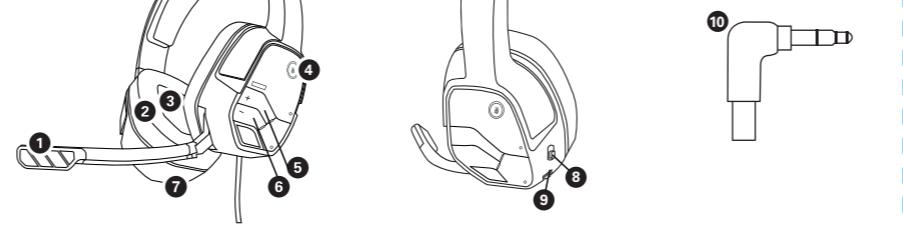

DESCRIPCIÓN DEL AURICULAR

INFORMACIÓN DEL CONTROLADOR DEL AURICULAR

ESPAÑOL - 1

- **SILENCIO:** Presione el botón una vez para silenciar/activar sonido del micrófono.
- **BUBBLE VOL:** Presione para subir el volumen general.
- **BARA VOL:** Presione para bajar el volumen general.
- **ACTIVAR MODO ACTIVO/DESACTIVADO:** Ponga el auricular en modo activo para el amplificador, las luces LED y la función Haptic Boost.
- **POTENCIÓMETRO DE DIAL:** Aumentará/diminiará la intensidad del efecto Haptic Boost.

INDICADORES DE PRODUCTO

ESPAÑOL - 4

Las funciones de los mandos en la parte trasera del auricular izquierdo indican lo siguiente:

- **Modo activo ON:** Amplificador, LED y Haptic Boost se ACTIVAN
- **Modo activo OFF:** El auricular trabaja de forma pasiva
- **Δ:** Nivel de ajuste de respuesta haptica

CONFIGURACIÓN: PLAYSTATION® 4

ESPAÑOL - 5

1. Conecte la clavija de audio de 3,5 mm del auricular al puerto AUX de la base de su controlador de la PS4.
2. Compruebe la configuración de audio para asegurarse de que su auricular LVL 6+ está seleccionado.
 - a. Desde el menú de inicio de la PS4, vaya a "Configuración" > selección "Dispositivos" > selección "Dispositivos de audio".
 - b. Si "Controlador de entrada y de salida" se muestra "Auricular conectado al controlador".
 - c. Ahora puede hacer cambios al Nivel del micrófono, Control de volumen y Salida de auricular.

INSTALLATION: XBOX ONE*

FRANÇAIS - 6

1. Vérifiez la base de votre manette Xbox One sans fil pour vous assurer qu'elle a une prise audio de 3.5 mm AUX. Si ce n'est pas le cas, vous devrez utiliser un adaptateur indépendant pour casque d'écoute Xbox One. (L'adaptateur pour casque-micro Afterglow est vendu séparément sur pdp.com)
2. Insérez la prise audio de 3.5 mm du casque dans le port AUX situé sur la base de votre manette.
3. Vérifiez les paramètres audio pour vous assurer que le casque-micro LVL 6+ est sélectionné comme périphérique audio.
4. Appuyez sur le bouton « Menu » de votre manette Xbox One pour ouvrir le menu de la console, puis sélectionnez « Paramètres ». Vous pouvez maintenant ajuster le volume du casque, l'équilibre entre l'audio du jeu et le chat et le contrôle du microphone.



CONFIGURACIÓN: XBOX ONE*

ESPAÑOL - 6

1. Compruebe la base del controlador inalámbrico 4p su Xbox One primero para