

PLAYSTATION®4 AFTERGLOW® LVL 1

WIRED COMMUNICATOR


ENGLISH

USER
MANUAL

WHAT'S IN THE BOX



AFTERGLOW LVL 1 COMMUNICATOR

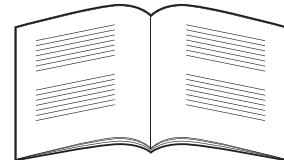

USER'S GUIDE

HEADSET OVERVIEW



NOTE: Before using the product, you will have to insert the headband into the headset body until you are able to slide the headband freely.


PLAYSTATION®4

SET UP: PLAYSTATION® 4

ENGLISH

1. Plug the communicator's 3.5mm aux jack into the AUX port at the base of your PS4 Wireless Controller.
2. Check your audio settings to ensure your communicator is selected as the assigned audio device.


From the PS4 home menu, go to "Settings" > select "Devices" > select "Audio Devices" > set your "Volume Control" to a desirable level > select "Output to Headphones" > select "Chat Audio"

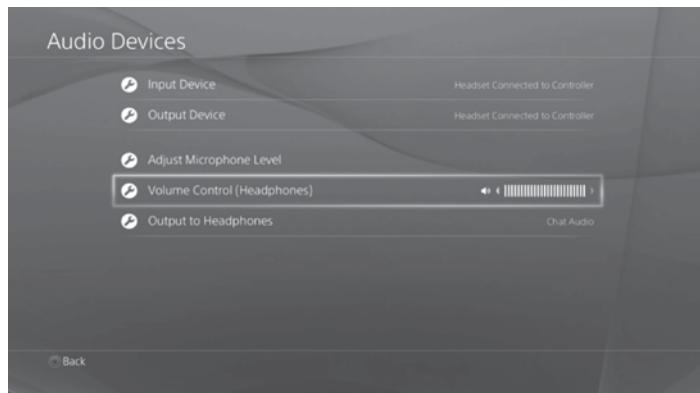

From here, you can also adjust your headset's volume. To adjust your headset's mic sensitivity from the PS4 home screen, access the home menu > select "Settings" > select "Devices" > select "Audio Devices" > select "Microphone Level" and adjust your microphone levels to preference.


ENGLISH

Audio Devices

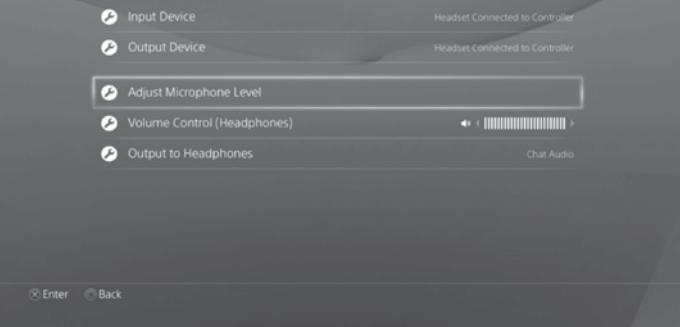

Adjust Microphone Level

Speak into the microphone and adjust the microphone level so that the input volume is in the [Good] range.
Increase the microphone level if the input volume is too low, and decrease the microphone level if the input volume is too high.

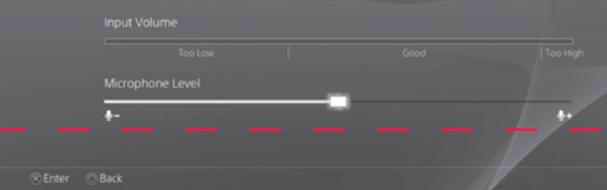

NOTE: You can mute and unmute your microphone using the switch located on the in-line controls. The orange indicator on the switch indicates that your headset's microphone is muted.

TROUBLESHOOTING

ENGLISH

I CANNOT HEAR OTHERS:

- Make sure your communicator is securely connected to the PS4 Wireless controller's aux port at the base of the controller
- Make sure your volume is increased to an audible level on the headset's in-line controls
- Make sure your volume is increased to an audible level in the PS4's console settings

OTHERS CANNOT HEAR ME:

- Make sure your communicator is not muted – check the mute switch on the in-line controls
- Make sure you are speaking clearly into the microphone and the microphone is adjusted at a good level near your mouth.
- Make sure to check your PS4 chat settings to ensure the controller audio is set to "chat only". (See PS4 set up for detailed instructions).

PLAYSTATION®4

AFTERGLOW® LVL 1


COMMUNICATEUR FILAIRE

GUIDE DE
L'UTILISATEUR

FRANÇAIS

CONTENU DE LA BOÎTE

FRANÇAIS


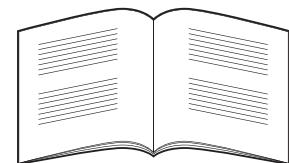


COMMUNICATEUR AFTERGLOW LVL 1

GUIDE DE L'UTILISATEUR

PRÉSENTATION DU CASQUE-MICRO

FRANÇAIS

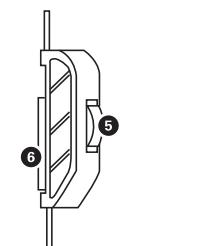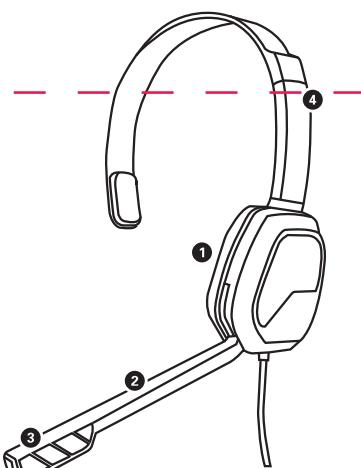

1. COUSSINET DE 30 MM
2. MICROPHONE FLEXIBLE
3. MICROPHONE AVEC SUPPRESSION DES BRUITS AMBIANTS
4. BANDEAU AJUSTABLE
5. BOUTON DE VOLUME
6. BOUTON DE SOUDINE POUR MICROPHONE


REMARQUE: Avant d'utiliser ce produit, vous devez insérer le serre-tête dans le corps du casque jusqu'à ce que vous soyez capable de faire glisser le serre-tête à votre guise.

INSTALLATION: PLAYSTATION® 4


FRANÇAIS

1. Branchez la fiche Aux de 3,5 mm du communicateur sur la base de votre manette sans fil PS4.
2. Vérifiez vos paramètres audio afin de vous assurer que votre communicateur soit bien sélectionné en tant que périphérique audio.


Depuis le menu principal de la PS4, allez sur Paramètres > Son et périphériques > Contrôle du volume, et réglez ce dernier selon vos préférences. Sélectionnez ensuite Sortie vers casque > Audio du chat

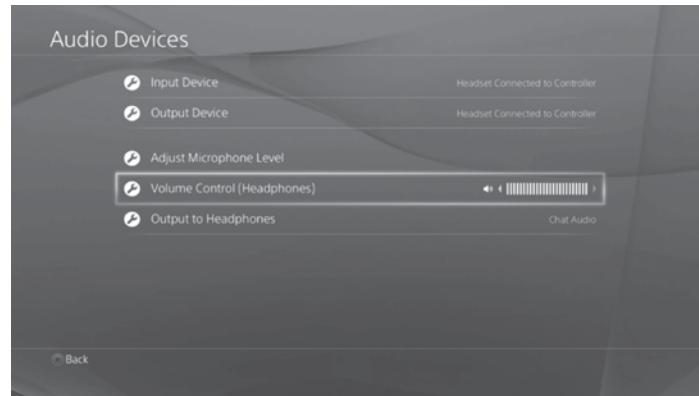

À partir de là, vous pouvez également régler le volume de votre casque-micro. Pour ajuster la sensibilité du micro de votre casque à partir de l'écran principal de la PS4, accédez au menu principal > sélectionnez Paramètres > sélectionnez Périphériques > sélectionnez Périphériques audio > sélectionnez Régler le niveau du microphone puis ajustez vos niveaux de micro comme il convient.

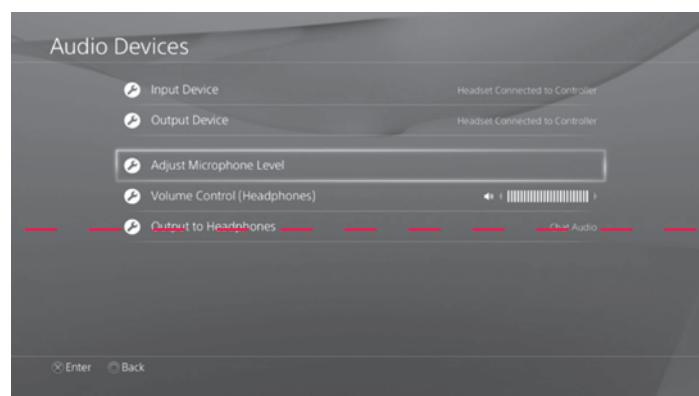

REMARQUE: Vous pouvez activer et désactiver la sourdine du microphone à l'aide de l'interrupteur situé sur les commandes intégrées. Le voyant orange sur l'interrupteur indique que votre microphone est en sourdine.

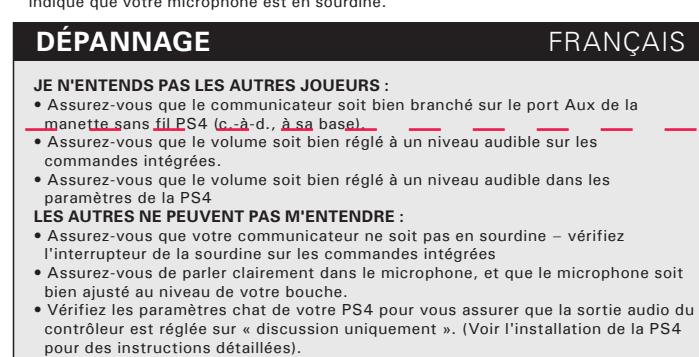

CONTENIDO DE LA CAJA

ESPAÑOL



COMUNICADOR AFTERGLOW LVL 1

GUÍA DEL USUARIO

DESCRIPCIÓN DEL AURICULAR

ESPAÑOL




NOTA: Antes de usar el producto, deberá insertar la cinta en el cuerpo del auricular hasta que pueda deslizar la cinta libremente.


CONFIGURACIÓN: PLAYSTATION® 4

ESPAÑOL

- Conecte el enchufe aux de 3.5 mm del comunicador al puerto AUX en la base del controlador inalámbrico de suPS4.
 - Compruebe la configuración de audio para asegurarse de que su comunicador es seleccionado como el dispositivo de audio asignado.
- Desde el menú de inicio de la PS4, vaya a "Configuración" > seleccione "Dispositivos" > seleccione "Dispositivos de audio" > establezca su "Control de Volumen" a un nivel deseable > seleccione "Salida de auriculares" > seleccione "Audio del chat".

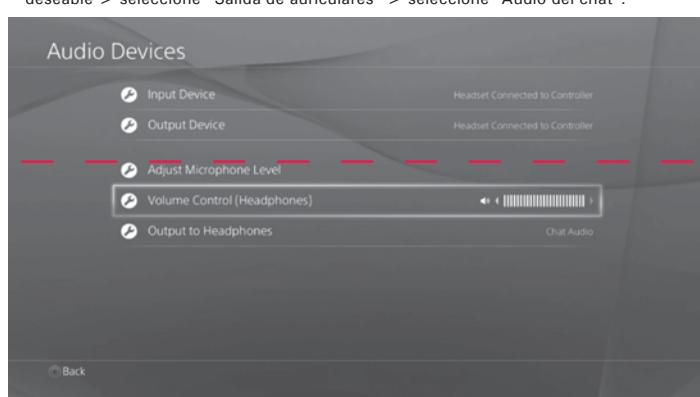


Desde aquí, también puede ajustar el volumen de los auriculares. Para ajustar la sensibilidad del micrófono del comunicador en la pantalla principal de la PS4, acceda al menú de inicio > seleccione "Configuración" > seleccione "Dispositivos" > seleccione "Dispositivos de audio" > seleccione "Nivel de micrófono" y ajuste los niveles de micrófono a sus preferencias.

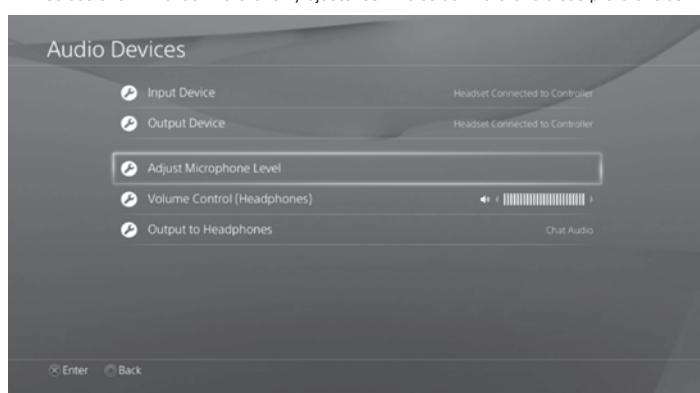

Adjust Microphone Level

Speak into the microphone and adjust the microphone level so that the input volume is in the [Good] range. Increase the microphone level if the input volume is too low, and decrease the microphone level if the input volume is too high.

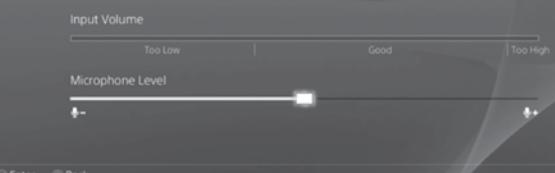

NOTA: Puede activar y desactivar el micrófono mediante el interruptor situado en los controles en línea. El indicador de color naranja en el interruptor indica que el micrófono del auricular está silenciado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ESPAÑOL

NO PUEDO ESCUCHAR A OTROS:

- Asegúrese de que el comunicador está conectado firmemente al puerto aux del controlador inalámbrico de la PS4 en la base del controlador.
- Asegúrese de que su volumen se incrementa a un nivel audible en los controles del auricular en línea.
- Asegúrese de que su volumen se incrementa a un nivel audible en la configuración de la consola de la PS4.

OTRAS PERSONAS NO PUEDEN ESCUCHARME:

- Asegúrese de que el comunicador no está silenciado: compruebe que el interruptor está silenciado en los controles en línea.
- Asegúrese de que usted está hablando claramente en el micrófono y el micrófono se ajusta a un buen nivel cerca de la boca.
- Asegúrese de revisar la configuración de chat de la PS4 para asegurar que el audio del controlador está ajustado en "chatear solamente". (Ver configuración de PS4 para obtener instrucciones detalladas).

CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Labeling requirements

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Canada, Industry Canada (IC) Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has also been evaluated and shown compliant with the IC RF Exposure limits under portable exposure conditions. (antennas are less than 20 cm of a person's body).

Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Cet appareil numérique de la classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-210. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a également été évalué et démontré conforme aux limites d'exposition aux RF d'IC dans les conditions d'exposition à des appareils portables. (Les antennes sont moins de 20 cm du corps d'une personne).

pdp®
PERFORMANCE DESIGNED PRODUCTS®

1840 East 27th Street
Vernon, CA 90058 USA

Ph: 800-331-3844
(U.S.A. only)
www.pdp.com / support.pdp.com

Siena Court, Broadway
Maidenhead SL6 1NJ, U.K.

2 year limited warranty. See www.pdp.com for details.
Garantie limitée de 2 ans. Voir www.pdp.com pour plus de détails.

©2016 Performance Designed Products LLC. Performance Designed Products, PDP, Afterglow, LVL and their respective logos are trademarked and/or registered trademarks of Performance Designed Products, LLC. All other logos and trademarks are property of their respective owners. Manufactured and Distributed under license from Sony Computer Entertainment America LLC. Playstation and the PS family logo are trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

051-031 / 051-031-NA-WH: Afterglow LVL 1 Chat Headset

